FIGHTING STICK 3 [HP3-01] 取扱説明書

このたびは、弊社の『ファイティングスティック3』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本面をよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

内容物

コントローラ本体　（中国製）　1個

対応機種

“PLAYSTATION 3”

※ 本製品を使用する場合は、“PLAYSTATION 3”のシステムソフトウェアが最新のバージョンの必要があります。
※ 本製品はモーションセンサー、左右アナログスティック、及びアナログ入力には対応していません。
※ 本製品は“PlayStation 2”、“PlayStation”および“PS one”ではご使用になれません。
※ 本製品は“PlayStation 2”規格ソフトウェアではご使用になれません。

各部の名称

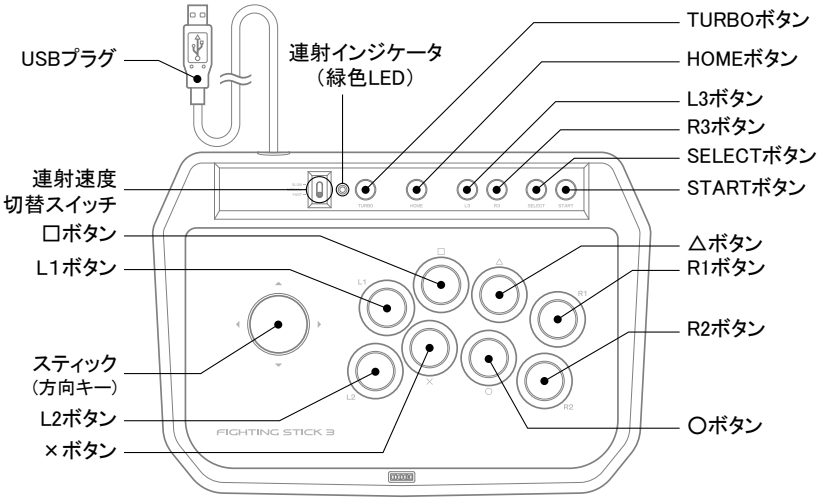

接続方法

本製品のUSBプラグを“PLAYSTATION 3”本体のUSB端子にしっかりと差し込みます。

HOMEボタン

ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)の“PSボタン”と同等の機能を有します。
※ “PLAYSTATION 3”本体の起動はできません。

連射/連射ホールド設定可能ボタン

○、×、△、□、L1、R1、L2、R2、L3、R3、STARTボタン、方向キー上、下、左、右
※STARTボタンは連射ホールド機能のみの設定に限られます。

連射モード/連射ホールド設定方法

[連射モード]

TURBOボタンを押しながら、**連射設定したい**ボタンを押します。

この時、連射モードに設定されたボタンを押すと、
連射インジケータは点滅し、ボタンを離すと点灯状態になります。

[連射ホールド] 連射ホールド：常に連射された状態を言います。

TURBOボタンを押しながら、**連射設定された**ボタンを押します。

この時、連射ホールドに設定されたボタンを押すと、
連射インジケータは点灯し、ボタンを離すと点滅状態になります。

※方向キー上下または左右の連射ホールドは同時に設定できません。
また、連射モードと連射ホールドの設定を上下または左右に行った場合は連射モードの設定が優先されます。

連射モード/連射ホールド設定解除方法

[連射設定解除]

TURBOボタンを押しながら、**連射ホールドされた**ボタンを押します。

この時、ボタンを押している、いないに関わらず、連射インジケータは
消灯状態となります。

※ある特定のボタンの連射設定を解除しても、連射インジケータが消灯しない時は、
他のボタンが連射モードまたは連射ホールドに設定されている状態であることを示します。

[連射設定全解除]

TURBOボタンを押しながら、**SELECTボタン**を押します。
全てのボタンの連射モードおよび連射ホールド設定を解除します。

※どのボタンを連射および連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、
一度連射設定を全て解除して最初から設定をし直してください。

連射速度切替

連射の速度を3段階に切替えられます。

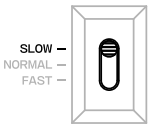

SLOWモード：
約5回/秒

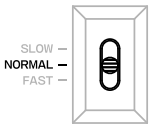

NORMALモード：
約12回/秒

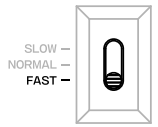

FASTモード：
約20回/秒

ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください。

故障を防ぐため、次の事にご注意ください。

- 本製品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本製品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナー等の薬品は使用しないでください。

※本製品は重いため足の上などに落とすと大けがの原因となることがあります。
また、ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

- イラストと製品は多少異なる場合があります。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- “ファイティングスティック”は株式会社ホリの登録商標です。
- “PLAYSTATION”、“PlayStation”および“PS one”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、“SIXAXIS”は同社の商標です。

株式会社 HORI
本社：〒224-0054
横浜市都筑区佐江戸町６４０
製品に関するお問い合わせは
TEL.045-934-6787
http://www.hori.jp